



# DEEP CRYSTAL®










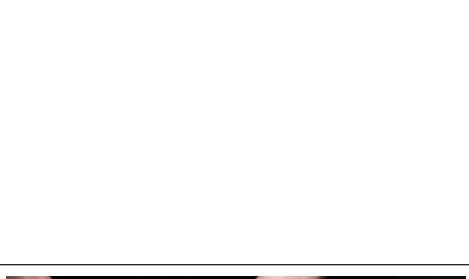


ULTRA PAINT COATING












## Инструкция по нанесению M688

<p>1.</p>	<p>Все работы по подготовке и нанесению M688 должны производиться в закрытом и чистом помещении. Вымойте автомобиль, используя шампунь D110 Hyper Wash.</p>	<p><b>STEP 1</b></p> 	
<p>2.</p>	<p>Если на поверхности остались загрязнения, удалите их с помощью синтетической глины C2000 или C2100, используя M34 Final Inspection или D155 Last Touch Detailer в качестве лубриканта для глины.</p>	<p><b>STEP 2</b></p> 	
<p>3.</p>	<p>Следите за тем, чтобы во время работы поверхность постоянно была смочена лубрикантом. Глина должна свободно скользить и не залипать на поверхности. По окончании работы, удалите остатки лубриканта с поверхности используя микрофибровое полотенце Supreme Shine Microfiber Towel X2020.</p>	<p><b>STEP 2</b></p> 	
<p>3.</p>	<p>Осмотрите поверхность на предмет наличия дефектов.</p>	<p><b>STEP 3</b></p> 	
<p>3.</p>	<p>Используйте машинку двойного действия MT310 с полировальной пастой D300 Correction Compound и микрофибровым режущим полировальником DMC для удаления царапин, помутнений, водяных пятен, разводов и других дефектов ЛКП. Эта система является самым безопасным и наиболее эффективным способом удаления дефектов ЛКП. Её использование гарантирует отсутствие голограмм.</p>	<p><b>STEP 3</b></p> 	

# M688 Deep Crystal Ultra Paint Coating SOP Manual

<p>Установите скорость машинки МТ310 между 4800 и 5800 орт (орбит в минуту) для достижения оптимального режущего действия.</p>		
<p>Для удаления более серьезных дефектов, используйте микрофибровый полировальный круг DMX. (Его использование обеспечит более агрессивное воздействие)</p>		
<p>Удалите излишки полироли используя M34 Final Inspection и микрофибровое полотенце X2020 Microfiber Towel, для проверки достигнутого результата.</p>		
<p>4. Закончите полировку составом M205 Ultra Finishing Polish с микрофибровым финишным полировальником DMF (или поролоновым полировальником DFP) для удаления возможных следов от обработки режущей пастой и для создания высокого глянца на поверхности.</p>		
<p>Установите скорость на машинке МТ310 между 3800 - 4800 орт, для более деликатной обработки.</p>		
<p>Тщательно обработайте ЛКП. Этот шаг очень важен для создания максимального блеска, перед нанесением керамического покрытия M688.</p>		




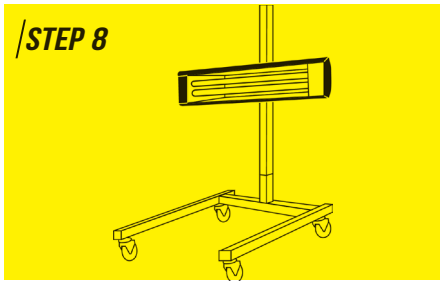




<p>Удалите остатки M205 и располируйте поверхность до блеска с помощью микрофибрового полотенца X2020 Microfiber Towel.</p>		
<p>Помните: Перед нанесением M688, не используйте никаких защитных порытий, таких как натуральные воски или синтетические силанты.</p>		
<p>5. Для обезжиривания поверхности, используйте D120 Glass Cleaner Concentrate разведённый в пропорции 10:1 (вода:D120) и микрофибровое полотенце X2020 Microfiber Towel.</p>		
<p>Нанесите продукт на поверхность а затем протрите. Закончите протирку сухой порцией полотенца.</p>		
<p>Перед тем как приступить к следующему шагу, повторно протрите поверхность с D120. Убедитесь, что все масла и другие загрязнения удалены с поверхности ЛКП. Так же, проверьте что все прилегающие к ЛКП детали (резиновые и пластиковые элементы отделки кузова) очищены и высушены.</p>		
<p>Помните: Наличие масел и других загрязнений на поверхности ЛКП плохо повлияет на адгезию M688 и отразится на долговечности покрытия.</p>		

# M688 Deep Crystal Ultra Paint Coating SOP Manual


<b>6.</b>	<p>Наденьте перчатки входящие в набор, чтобы избежать возможного загрязнения ЛКП в процессе нанесения M688, а также для минимизации воздействия растворителей входящих в состав M688 на кожу рук. Если продукт попал на кожу, тщательно промойте её с мылом чтобы избежать раздражения.</p>		
	<p>Нанесите 8-10 капель M688 Deep Crystal Ultra Paint Coating на аппликатор входящий в набор. При работе на мягких покрытиях, оберните аппликатор в специальную микрофибровую салфетку (есть в наборе), для более деликатного нанесения.</p>		
	<p>Держите аппликатор параллельно поверхности. Наносите состав не большими участками 50смX50см, без особого давления. Нанесение производится перекрывающимися движениями вверх-вниз, а затем влево-вправо. (таким образом наносится один слой M688)</p>		
	<p>Перед тем как продолжить нанесение, убедитесь, что вся поверхность обработанна равномерно и не имеет сухих пятен.</p>		
	<p>Для обработки следующей секции, добавьте 4-5 капель M688 на аппликатор. Этого достаточно для формирования оптимального слоя в процессе нанесения.</p>		
<b>7.</b>	<p>После того, как покрытие было нанесено на весь автомобиль, начните нанесение следующего слоя используя процедуру описаную в Шаге 6.</p>		

# M688 Deep Crystal Ultra Paint Coating SOP Manual

<p>Если рабочее пространство имеет низкую температуру и/или повышенную влажность, в целях сокращения времени сушки между слоями, возможно использование дополнительного нагревательного оборудования. (например, промышленного фена или ИК лампы).</p>		
<p>Нет необходимости располировывать M688 между слоями. Последующий слой наносится непосредственно на предыдущий.</p>		
<p>Помните: нет никакой опасности оставлять продукт на поверхности в течение более длительного времени между слоями, но если выдержка между слоями будет слишком короткой, это негативно отразится на долговечности покрытия в будущем.</p>		
<p>Нанесите два слоя M688 на все вертикальные детали и до четырёх слоёв на горизонтальные.</p>		
<p>После нанесения последнего слоя, удалите излишки продукта используя входящее в набор микрофибровое полотенце. Располировывайте до достижения глянцевой поверхности.</p>		
<p>Начинайте располировку покрытия, не дожидаясь полного высыхания последнего слоя. Это поможет избежать затруднений на данном этапе.</p>		

	<p>Если покрытие плохо поддаётся располировке или вы обнаружили неравномерно обработанный участок детали, рекомендуется повторно нанести небольшое количество M688 и при помощи микрофибрового полотенца сразу располировать состав до необходимого глянца.</p>		
<p>8.</p>	<p>После нанесения и финальной располировки M688, необходимо выдержать 24 часа до полного высыхания покрытия. Так же, в течении 24-х часов, рекомендуется избегать попадания воды на обработанную поверхность.</p>		
	<p>Для сокращения времени высыхания M688, возможно использование ИК ламп.</p>		
<p>9.</p>	<p>После полного высыхания покрытия, проверьте полученный гидрофобный эффект путём распыления чистой воды на разные поверхности.</p>		
	<p>Так же, попробуйте налить воду на обработанную M688 поверхность из бутылки, сплошным потоком. Вода должна быстро скатиться с поверхности.</p>		

# M688 Deep Crystal Ultra Paint Coating SOP Manual

<p>Не смотря на долговечность покрытия, очень важно правильно ухаживать за ним. Всегда мойте автомобиль, используя только pH сбалансированные шампуни, такие как: D110 Hyper Wash и D111 Shampoo Plus.</p>	<p><b>STEP 10</b></p>  <p><b>D110</b></p>	 <p><b>D111</b></p>
<p>Чтобы избежать появления царапин в процессе мойки автомобиля, всегда используйте специальную микрофибровую варежку X3002 Microfiber Wash Mitt.</p>	<p><b>STEP 10</b></p>  <p><b>X3002</b></p>	
<p>После мойки автомобиля, используйте M699 Top Coat Maintenance Spray (финишный защитный спрей). Распылите M699 на частую сухую деталь и с помощью микрофибрового полотенца X2020 распределите состав по поверхности. Используйте сухую порцию полотенца для финишной протирки.</p>	<p><b>STEP 10</b></p>  <p><b>M699</b></p>	
<p>M699 повышает блеск и восстанавливает гидрофобность покрытия. Обратите внимание, что максимальный гидрофобный эффект достигается после полного высыхания M699, через 24 часа.</p>	<p><b>STEP 10</b></p> 	
<p>При соблюдении всех вышеупомянутых шагов, система защиты ЛКП Meguiar's M688 Deep Crystal Ultra Paint Coating достигает выдающихся результатов!</p>	